


# Danderyds kommun, Installations ex Nr 1

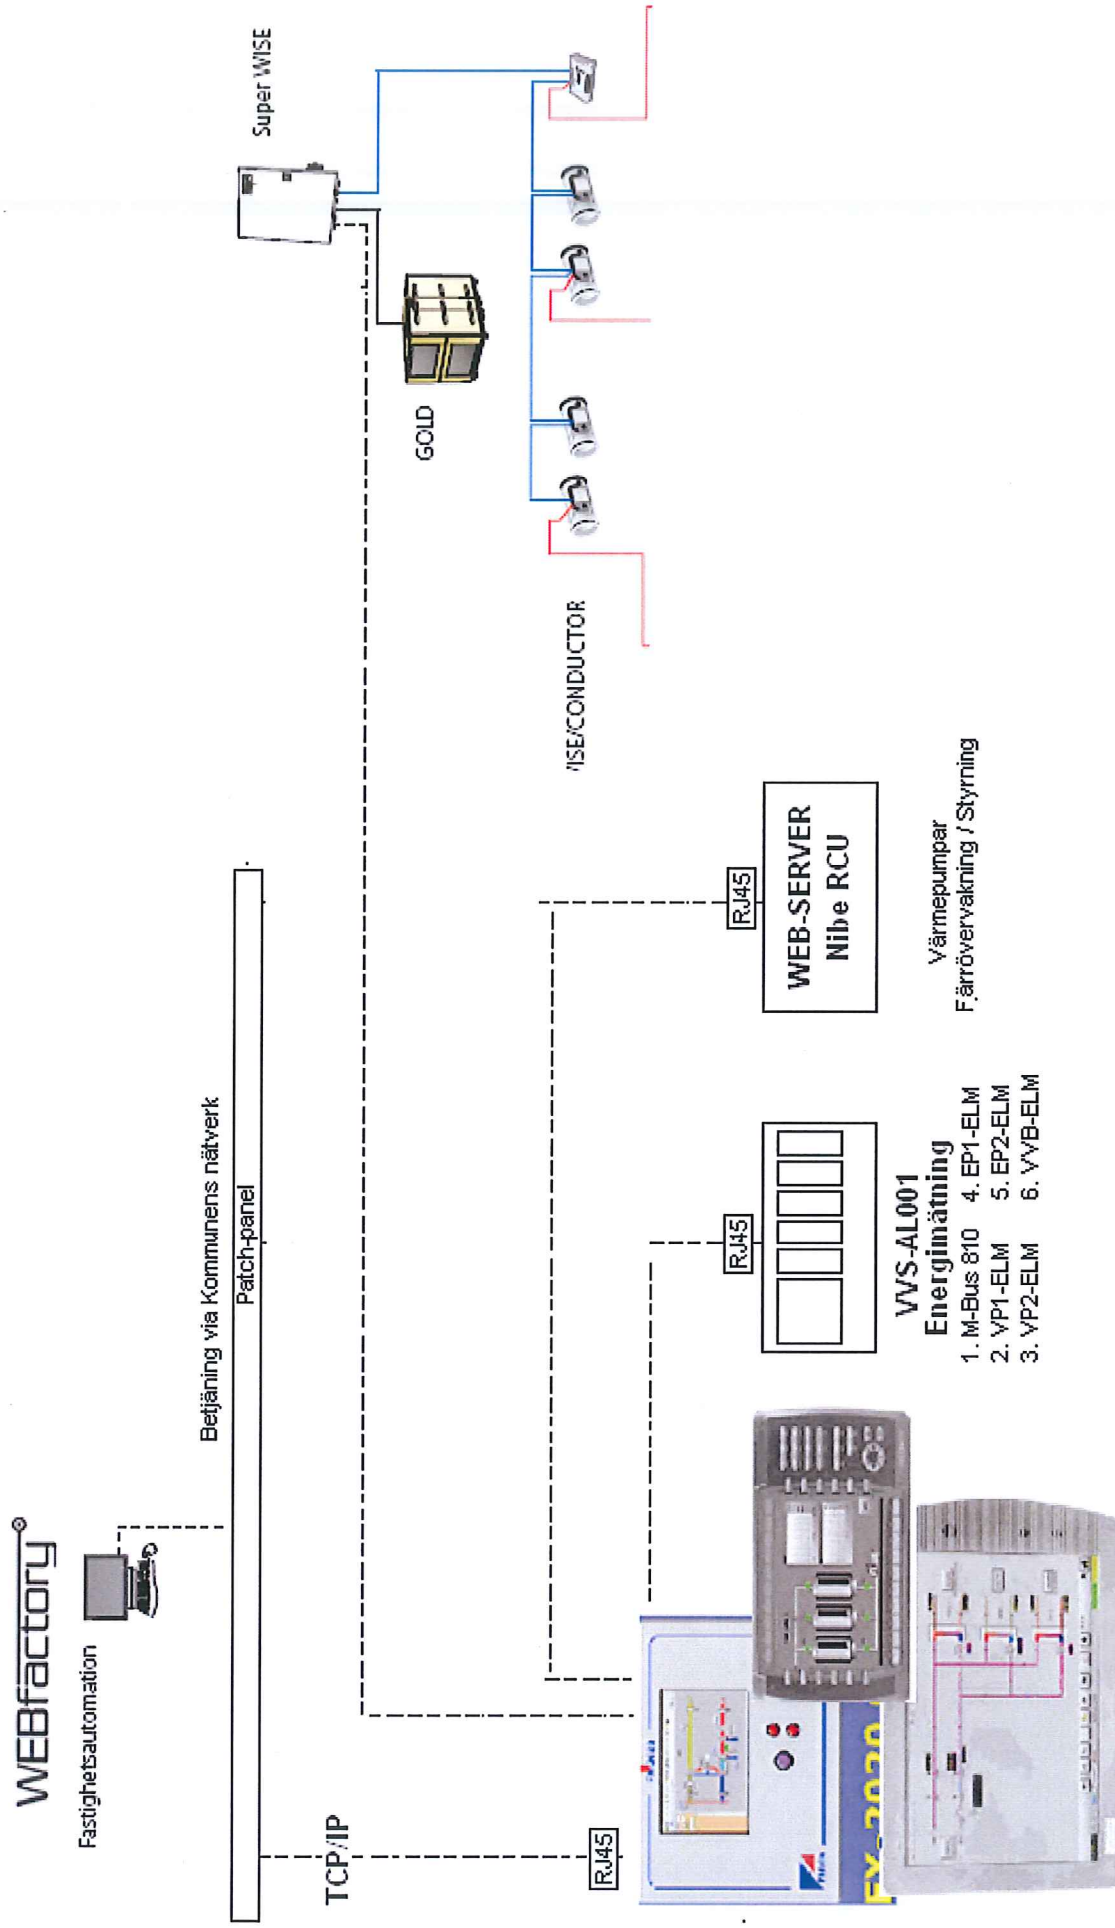

Leveransgräns / Anslutningspunkt till Kommunens Nätverk är Nätverksuttag (RJ45) vid resp. Apparatskåp  
Nätverksuttag monteras av Kommunen.

## Danderyds kommun, Installations ex Nr 2


**WEBfactory**

Fastighetsautomation




Bedjning via Kommunens nätverk

Patch-panel

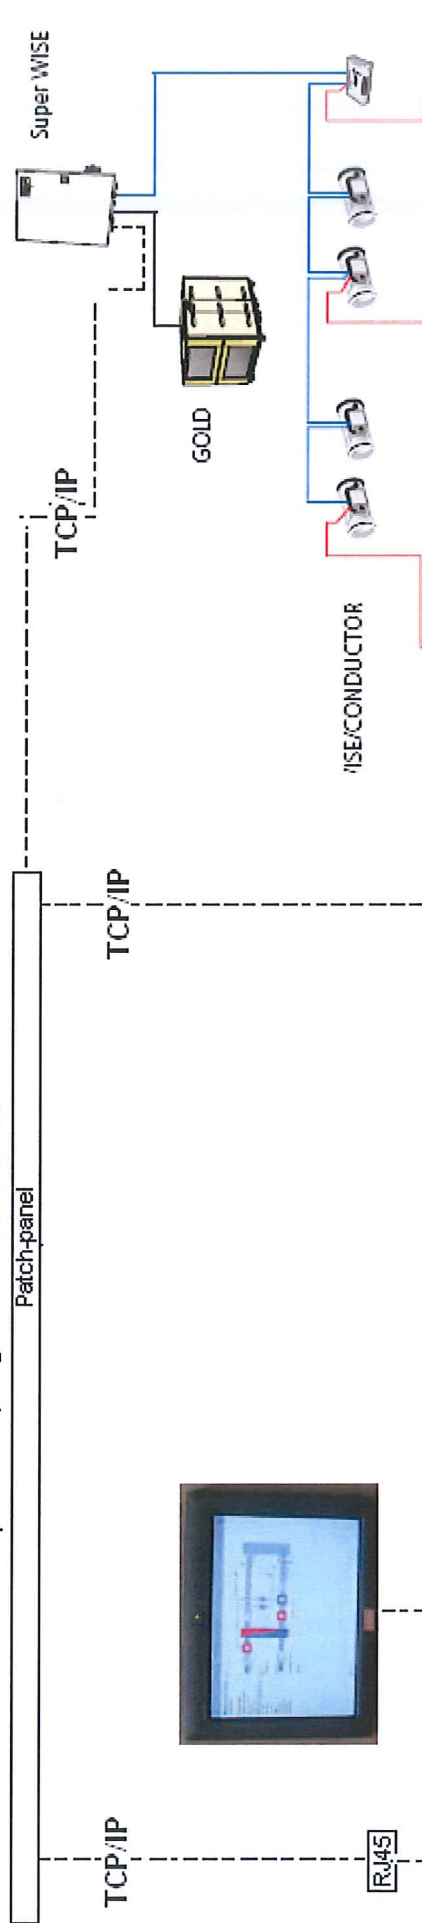

RJ45

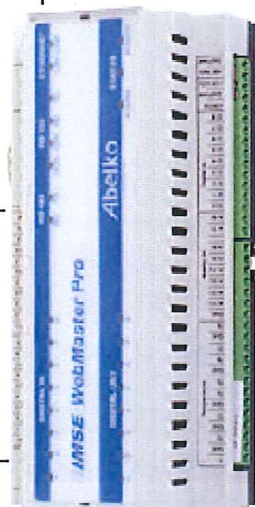

RJ45



VVS-AL001

Energimätning

1. M-Bus 810
2. VP1-ELM
3. VP2-ELM
4. EP1-ELM
5. EP2-ELM
6. VVB-ELM


WEB-SERVER

Nibe RCU

Värmepumpar  
Fjärröversiktning / Styrning


Leveransgräns / Anslutningspunkt till Kommunens Nätverk är Nätverksuttag (RJ45) vid resp. Apparatskåp  
Nätverksuttag monteras av Kommunen.

## Danderyds kommun, Installations ex Nr 3

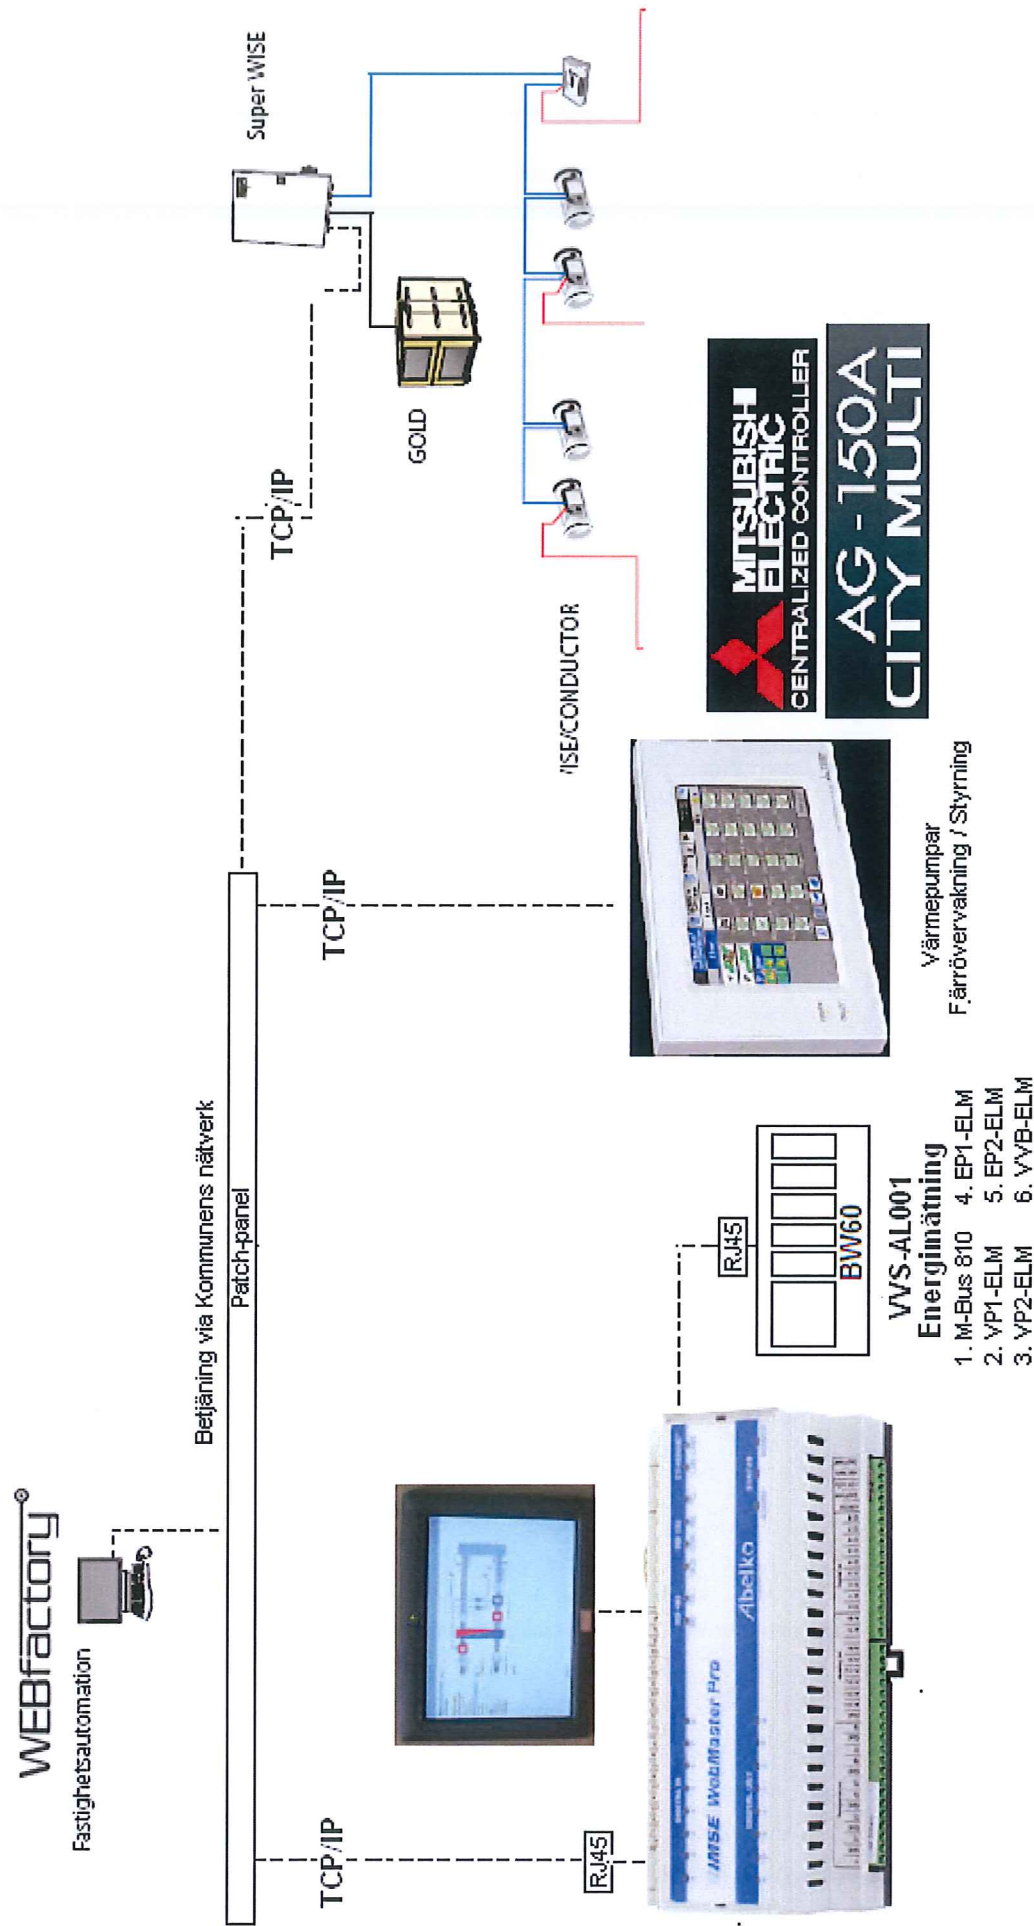

Leveransgräns / Anslutningspunkt till Kommunens Nätverk är Nätverksuttag (RJ45) vid resp. Apparatskåp  
Nätverksuttag monteras av Kommunen.

## Danderyds kommun, Installations ex Nr 4

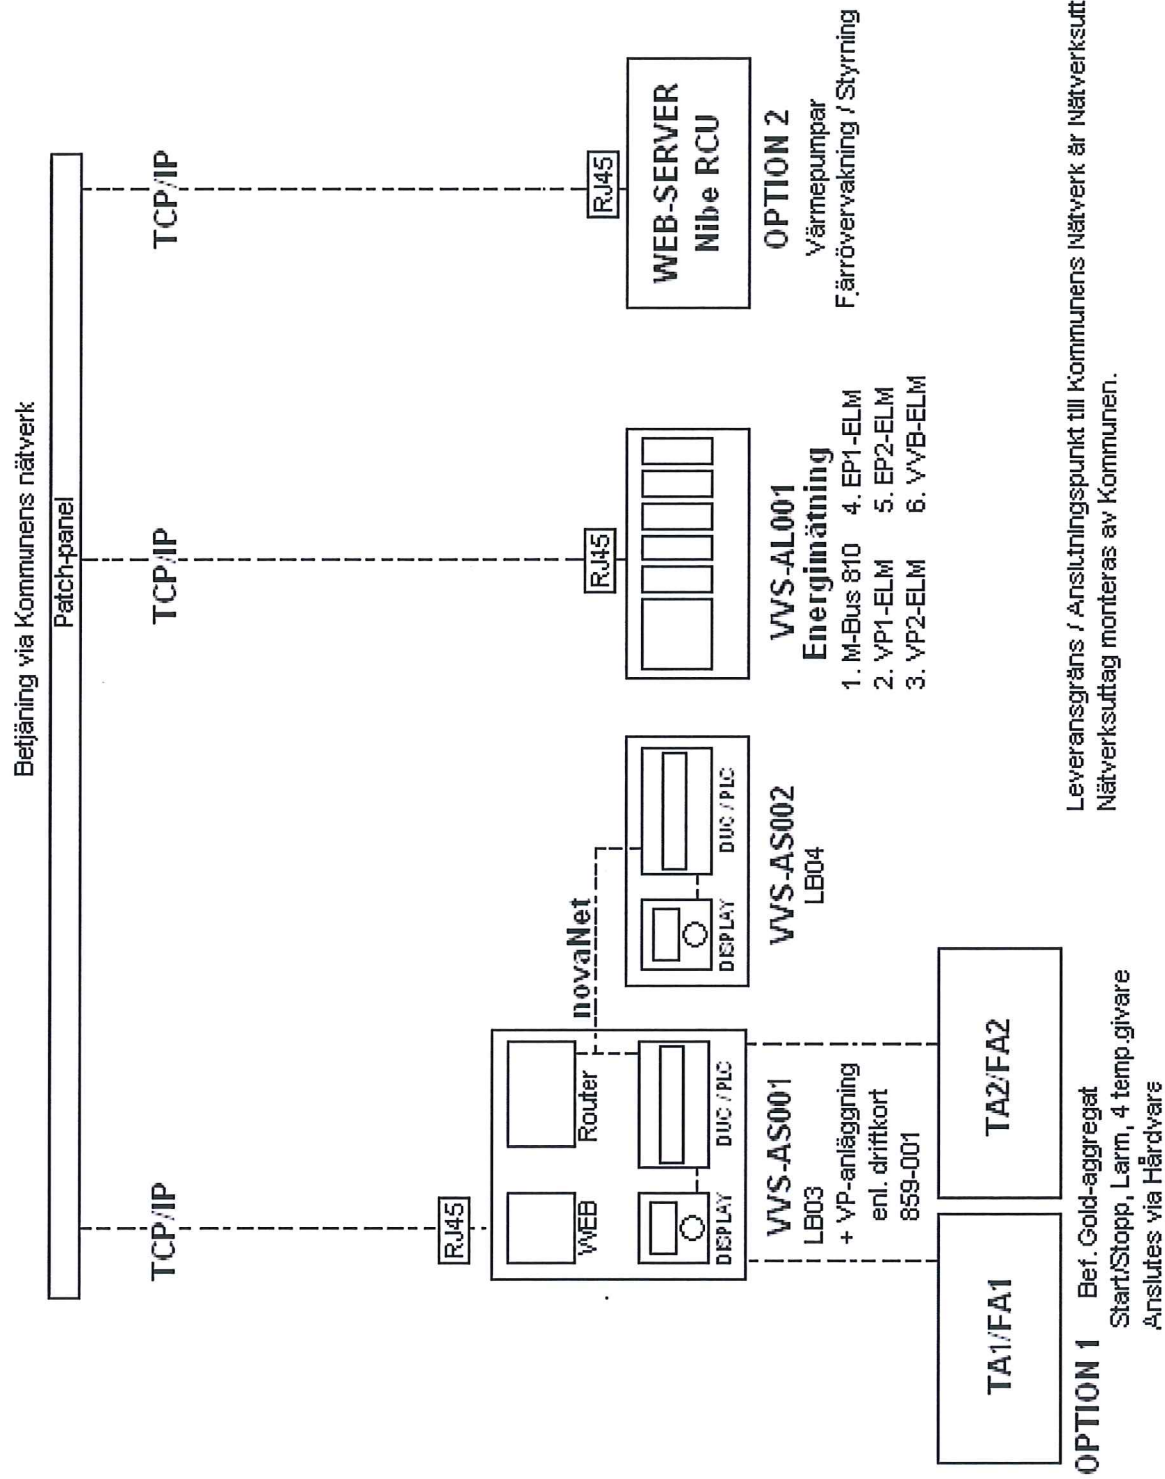

## Danderyds kommun, Installations ex Nr 5

**WEBfactory**

Fastighetsautomation



Bedjning via Kommunens nätverk

Patch-panel

TCP/IP

TCP/IP

TCP/IP

Super WISE


GOLD

WISE/CONDUCTOR

RJ45

RJ45

RJ45

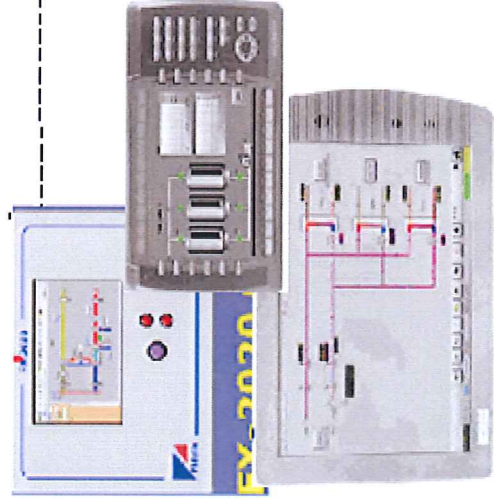

VVS-AL001

Energimätning

1. M-Bus 810
2. VP1-ELM
3. VP2-ELM
4. EP1-ELM
5. EP2-ELM
6. VVB-ELM

WEB-SERVER  
Nibe RCU

Värme pumpar  
Fjärröversiktning / Styrning

Leveransgräns / Anslutningspunkt till Kommunens nätverk är Nätverksuttag (RJ45) vid resp. Apparatskåp  
Nätverksuttag monteras av Kommunen.



# Danderyds kommun, Installations ex Nr 6

**WEBfactory**

Fastighetsautomation



Betjäning via Kommunens nätverk

Patch-panel

TCP/IP

TCP/IP

TCP/IP

TCP/IP

Super WISE


GOLD

WISE/CONDUCTOR

RJ45

RJ45

RJ45

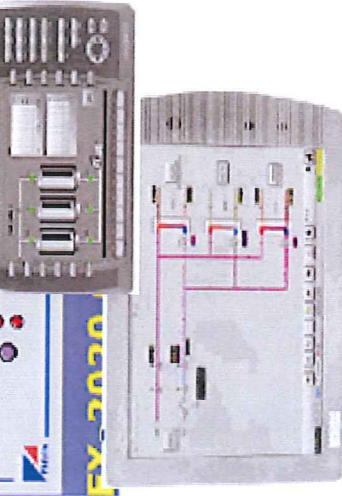

VVS-AL001

Energimätning

1. M-Bus 810
2. VP1-ELM
3. VP2-ELM
4. EP1-ELM
5. EP2-ELM
6. VVB-ELM

WEB-SERVER  
Nibe RCU

Värmepumpar  
Fjärröversiktning / Styrning

Leveransgräns / Anslutningspunkt till Kommunens Nätverk är Nätverksuttag (RJ45) vid resp. Apparatskåp  
Nätverksuttag monteras av Kommunen.