


Kontrollera din anläggning innan vattenmätarbytet

Din vattenmätare byts ut vart ungefär vart tionde år i enlighet med föreskrift STAFS 2007:2 (www.swedac.se).

För att vi ska kunna byta vattenmätaren måste din vattenmätarplats vara i fullgott skick.

Följande ska kontrolleras inför vattenmätarbytet:

- Ventilerna ska gå lätt att manövrera och stänga helt. Om någon ventil inte stängs helt ska den bytas ut innan vattenmätarbytet.
- Vattenmätarplatsen ska vara stabilt förankrad i väggen och utrustad med en korrekt monterad vattenmätarkonsol.
- Rör och kopplingar ska vara fria från rost och i gott skick.
- Vattenmätaren och ventiler ska vara lätta att komma åt med verktyg och det är bra om det får plats en hink under vattenmätaren då det alltid rinner ut lite vatten vid vattenmätarbytet.
- Bytet kan inte genomföras om vattenledningen är jordad eller om andra hinder förekommer.

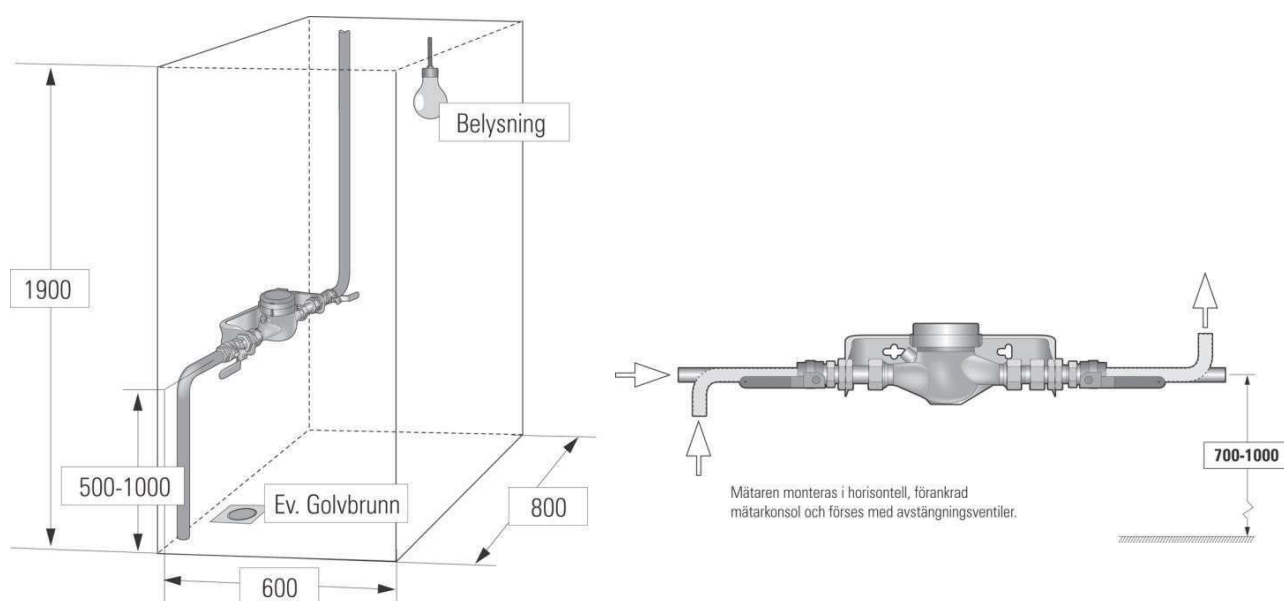

Skissen visar det utrymme som behövs för en (1) mätare med Q₃ 2:5, 4, 10 och 16.