


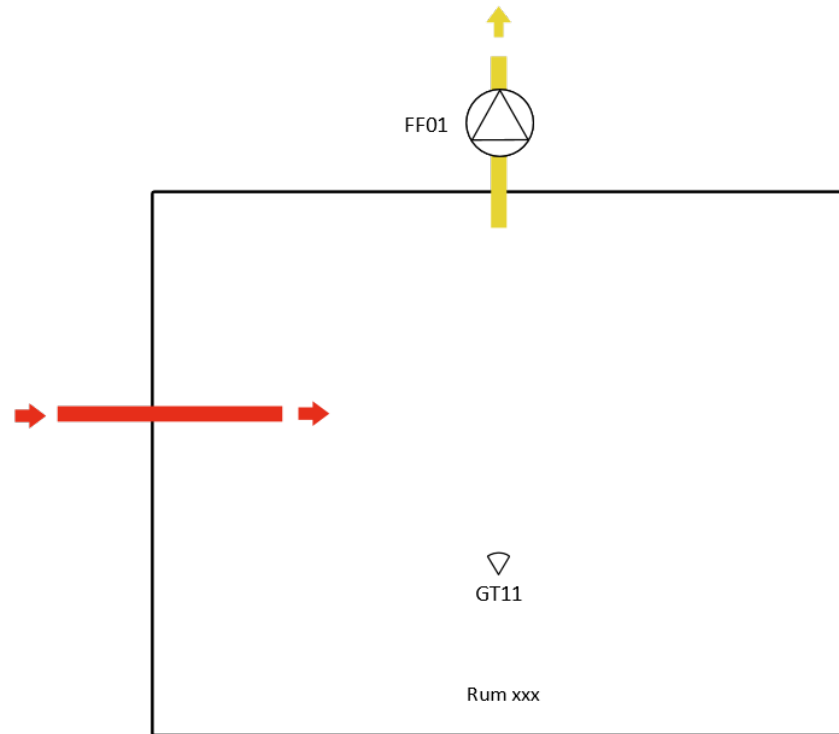

FF01

SO11

AS01

				Plats för företagslogga	 DANDERYDS KOMMUN	Fastighet Objekt 999 OBJEKT-BYGGNAD FF01 Ventilation Betjäningsområde Klassrum del x plan x-y	Driftkort 55-03
							System 999-9999-999-FF01 (OBJEKT-BYGGNAD-RUMSNR)
Rev	Ändring avser	Datum	Sign	Konstruktör SG/CE	Datum 20xx-xx-xx		Sida 1 av 2

FUNKTIONSÖVERSIKT

Betjäna rum xxx

Placering: Rum xxx

FF01 styrs från apparatskåp ASxx.

STYRNING

Manöver FF01

Via Serviceomkopplare SO11 (0-AUTO) kan FF01 startas och stoppas.

Fläkten kan manövreras via omkopplare på OP-panel med lägena "HAND-0-AUTO".

I läge HAND är fläkten i kontinuerlig drift i läge AUTO är fläkten kontinuerlig drift.

Hastighetsreglering

FF01

FF01 styr att hålla konstant temperatur via GT11. Vid ökande temperatur varvar fläkten upp och vid sjunkande temperatur sker det omvända.

INDIKERINGAR

Objekt	Funktion	Anm.
FF01	Fläkt	Till/Från.

LARM

Objekt	Förklaring	Inst.	Förd r.	Klass	Anm.
FF01	Driftfel			B	
FF01	Lång Drifttid			B	
FF01	Handkörning			B	
FF01	Säkerhetsbrytare i fel läge			B	
FF01-GT11	Hög Temperatur	24°C		B	

				Plats för företagslogga	 DANDERYDS KOMMUN	Fastighet Objekt 999 OBJEKT-BYGGNAD FF01 Ventilation Betjäningsområde Klassrum del x plan x-y	Driftkort 55-03
							System 999-9999-999-FF01 (OBJEKT-BYGGNAD-RUMSNR)
							Sida 2 av 2
Rev	Ändring avser	Datum	Sign	Konstruktör SG/CE	Status Exempel Driftkort		
				Projektnummer 0000	Datum 20xx-xx-xx		